



Feeling D101

Seadme kirjeldus

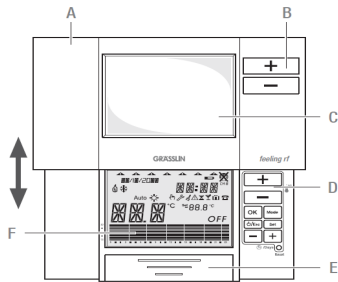


- A – Liikuv klapp/kate
- B - Nupud käsitsi temperatuuri muutmiseks
- C - Aken
- D - Klaviatuur
- E - Patareipesa
- F - Ekraan

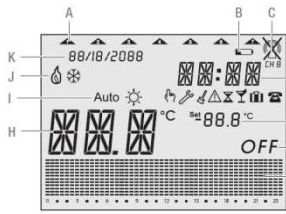

- A – Nädalapäevad (days of the week)
- B – Patarei (radiator)
- C – RF signaal (RF signal)
- D – Kellaeg (clock time)
- E – Määratud temperatuurid (set temperatures)
- F - Väljalülitatud režiimis (off mode)
- G - 24 tunni histogramm (24-hour histogram)


- H – Hetke temperatuur
- I – Programm

- J – Staatuse indikaator
- K – Kuupäev



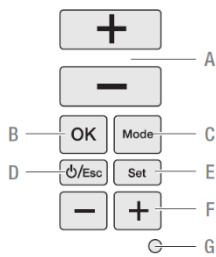


- A +/- - Nupud temperatuuri lisamiseks ja aldamiseks
- B OK - Nupp seadete kinnitamiseks
- C mode – Töörežiimi valiku nupp
- D ESC – Nupu abil saate menüüs ühe sammu võrra tagasi liikuda või naasta peamenüüsse, vajutades kauem kui 3 sekundit lülitub seade välja
- E SET – Nupp menüü valiku tegemiseks
- F +/- - Nupp päevade ja kellaaja seadistamiseks
- G RESET – Nupp tehase seadete lähtestamiseks. Programmid jäävad alles, kellaeg ja kuupäev tuleb uuesti sisestada.

Paigaldus

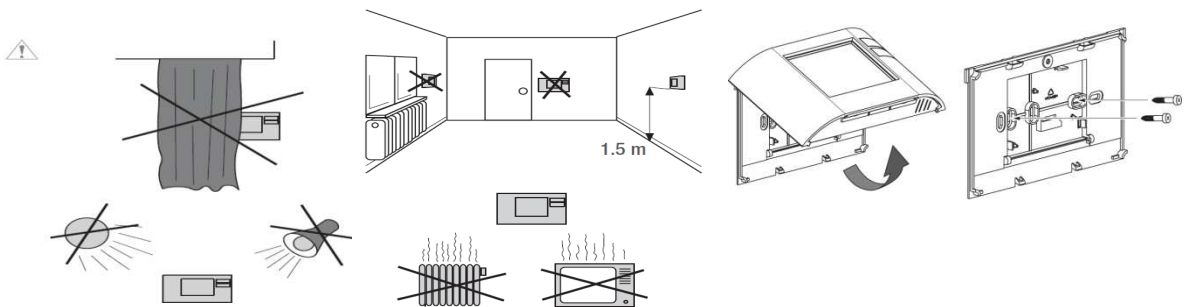

Ühendus

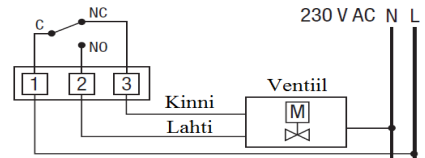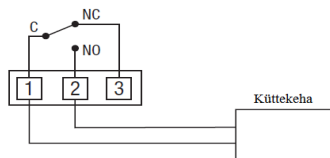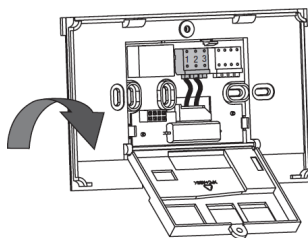




Kellaeg ja kuupäev


Et seadistada kuupäev ja kellaeg pärast esialgset käivitamist, vajuta SET-nupule, seejärel valige ülemiste + / - nuppudega DATE (kuupäev) või TIME (kellaeg) ja kinnitage valik nupuga OK. Väärtusi saate muuta ülemiste + / - nuppudega ja väärtuste vahel saate liikuda alumiste + / - nuppudega. Olles sisestanud soovitud kuupäeva või kellaaja, kinnitage valik nupuga OK



Töörežiimid



Auto - Pärast iga programmitöö lõppu naaseb seade automaatselt Auto režiimi. Eelmääratud või kasutaja poolt määratud programmid käivad selles režiimis.



Auto  - Käitsi-ECO-Fix režiim arvutab hetkel käimas oleva programmi keskmise temperatuuri ja see temperatuur jääb terveks päevaks või kuni järgmise sekkumiseni. Et käivitada ECO-Fix režiim, vajutage nuppu Mode kuni ekraanil hakkab vilkuma sümbol **Auto** , vajutage OK ja programm käivitub. Kui soovite temperatuuri muuta, saate seda teha ülemiste + / - nuppudega. Kui soovite siseneda uuesti Auto režiimi vajutage veel kord OK nuppu.


Cleaning  - See režiim lülitab seadme kaheks tunniks välja ehk käivitub režiim OFF. Ekraanile kuvatakse programmi alles jäänud kestvuse aeg. Peale programmi lõppu naaseb seade uuesti töörežiimi Auto. Selle programmi vältel säilib külmakaitse funktsioon, mis rakendub +5C. Juures. Vajutage nuppu Mode kuni ekraanil

hakkab vilkuma sümbol  ja see järel OK. Kui soovite programmist enne selle lõppu väljuda, vajutage Esc.

Countdown  - See programm töötab määratud temperatuuri juures määratud aja. Programmi pikkuseks annab valida 1-23 tundi. Vajutage nuppu Mode kuni ekraanil hakkab vilkuma sümbol , vajutage nuppu OK. Edasi saate määrata temperatuuri mida programm peaks hoidma, seda saate teha ülemiste + / - nuppudega. Kui soovitud temperatuur on paigas, kinnitage valik nupuga OK. Edasi saate valida ülemiste + / - nuppudega programmi pikkuse. Kui soovitud väärtus on paigas, kinnitage valik nupuga OK ja programm käivitatakse. Peale programmi lõppu lülitub seade välja (säilib külmumiskaitse) kui soovite varem programmi lõpetada ja minna Auto režiimile, vajutage nupule Esc ja hoidke seda all rohkem kui 3 sekundit.

Party  - See režiim võimaldab kasutajal määrata soovitud temperatuur määratud ajaks. Programmi pikkuseks saab määrata 1-23 tundi. Peale programmi lõppu naaseb seade režiimi kus ta oli enne „party“ režiimi aktiveerimist. Programmi allesjäänud aeg kuvatakse ekraanil. Vajutage nuppu Mode kuni ekraanil hakkab vilkuma sümbol , see järel vajutage OK. Nüüd saate seadistada ülemiste + / - nuppudega temperatuuri mida soovite hoida, kinnitage valik nupuga OK, sisetage ülemiste + / - nuppudega periood kui pikalt temperatuuri hoitakse ja kinnitage valik nupuga ok. Kui soovite programmi varem lõpetada hoidke nuppu Esc all kauem kui 3 sekundit.

Holiday  - See režiim võimaldab kasutajal määrata soovitud temperatuur määratud ajaks. Programmi pikkuseks saab määrata 1-90 päeva. Peale programmi lõppu naaseb seade režiimi kus ta oli enne „Holiday“ režiimi aktiveerimist. Programmi kestvuse allesjäänud päevad kuvatakse ekraanil. Vajutage nuppu Mode kuni ekraanil hakkab vilkuma sümbol , see järel vajutage OK. Nüüd saate seadistada ülemiste + / - nuppudega temperatuuri mida soovite hoida, kinnitage valik nupuga OK, sisetage ülemiste + / - nuppudega periood kui pikalt temperatuuri hoitakse ja kinnitage valik nupuga ok. Kui soovite programmi varem lõpetada hoidke nuppu Esc all kauem kui 3 sekundit.

Manual  - Kuigi liugklapp on suletud, on võimalik ajutiselt temperatuuri tõsta või langetada ülemiste + / - nuppudega. Muudatust ei ole vaja kinnitada nupuga OK, temperatuur jääb seniks muudetuks kui tuleb programmist tulenevalt järgmine temperatuuri kellaajaline muutus. Kui soovite naasta varem Auto režiimi, siis vajutage ülemised + / - nupud korraga alla vähemalt 3 sekundiks või avage liugkaas ja vajutage nuppu OK.

OFF- Selles režiimis lülitub seade välja, jääb vaid külmumiskaitse, mis rakendub +5 kraadi juures. Et aktiveerida/deaktiveerida seda režiimi peate ESC nuppu hoidma all rohkem kui 5 sekundit.

Programmeerimine

Avage liugklapp ja vajutage SET nuppu, see järel valige ülemiste +/- nuppudega PR06 ja vajutage OK.


Valige alumiste +/- nuppudega päev ja vajutage OK. Valida saate kas kõik 7 päeva korraga, 5 päeva (E-R), 6 ja 7 (L-P) või päeva kaupa. Valige ülemiste +/- nuppudega temperatuuri programm ja vajutage OK. Valikus on P1-P4 eel programmeeritud programmid ja Pd kasutaja määratud programm.

Edasi saate seadistada 30 minuti ja 0,5 kraadi kaupa päevalõikes endale sobiva temperatuuri programmi.

Ülemiste +/- nuppudega saate muuta temperatuuri ja alumiste +/- nuppudega saate muuta kellaega.

Programmi salvestamiseks vajutage OK nuppu.


Kasutaja menüü / Configuration

Hoidke Mode ja Set nuppe korraga all kuni ilmub ekraanile sümbol . Menüüst väljumiseks vajutage Esc nuppu. Selles menüüs on võimalik muuta:

- Offset (OFS): Võimalus kohandada / muuta mõõdetud temperatuur (-5 ° C. .. +5 ° C)
- Summer/Winter time (SWT): lubada / keelata automaatne suve / talveaja muutmine
- Time Format (TMF): võimalus muuta kellaaja vorming 24 või 12 tundi (vaikimisi: 24 tundi)
- Restore Default (DFL): lähtesta tehase seaded

Alumiste + / - klahvidega saate menüüs navigeerida ja ülemiste + / - klahvidega saate teha muudatusi. Valikud kinnitage klahviga OK.

Paigaldamise menüü

Vajutage Mode, OK ja Set nupud korraga alla ja hoidke kuni ilmub ekraanile sümbol  menüüsse sisenemiseks vajutage OK juppu. Muudatusi selles menüüs on soovitatav teha ainult eksperdil. Kõiki võimalusi ja muudatusi näidatakse nn. ujuvtekstina ekraanil. Alumiste + / - klahvidega saate menüüs navigeerida ja ülemiste + / - klahvidega saate teha muudatusi. Valikud kinnitage klahviga OK.

- High Temp (HIT): Võimalus määrata maksimaalset programmeeritavat temperatuuri. Miinimumist kuni +32°C kraadini (vaikimisi +32°C).
- Low Temp (LOT): Võimalus määrata minimaalset programmeeritavat temperatuuri. +7°C kuni kõrgeima väärtuseni (vaikimisi +15°C).
- Frost protection (FRT): Võimalus muuta külmumiskaitse temperatuuri +3°C kuni +7°C (vaikimisi + 5°C)
- Regulation (REG): Võimalus valida PID või 2 punkti regulatsiooni vahel (vaikimisi PID)
- Differential (DIF): Võimalus määrata differentsiaal väärtust 0,1K kuni 0,9K (vaikimisi 0,4K)
- Keypad Lock (LOK): Võimaldab klahvistikku kaitsa mitte volitatud sekkumise eest. Klaviatuuri lukustuse lubamiseks/keelamiseks vajutage ja hoidke Mode ja ESC nuppe all rohkem kui 3 sekundit.
- Operating hours (OPT): See funktsioon näitab seadme töös oleku aega (max. 99,999 tundi)
- Battery Level (BAT): Aku laetuse tase kuvatakse ekraanile

Tehnilised andmed

Toide: 2 x 1,5 V AA LR6 patareid

Patarei tööiga: 2 aastat (sõltuvalt lülitussagedusest)

Toatemperatuuril ekraani resolutsioon: 0.1 ° C

Temperatuuri valik kuva: Program: +5 ° C ... 32 ° C (0,5 ° C sammuga)

Külmumise kaitse: 5 ° C (reguleeritav 3 ° C ... 7 ° C)

Ajaseadistuse resolutsioon: Kellaag: 1 minut

Programm: 30 minutit

Temperatuuri mõõtmine (küttesüsteem): 3 K / tund

Programeerimine: nädala programm kuni 48 aja ja temperatuur muudatust

Eelprogrammeeritud programmid: 4 + 1 kasutaja määratud

Kaitse klass / tüüp: II/IP40

Töötemperatuur: Max. 45 ° C

Suhteline õhuniiskus: 10% kuni 90% RH mittekondenseeruv

Mõõtmed K x L x S (mm): 87 x 154 x 27